

TCM

コンテナキャリア

S526RH



<http://www.keiyou.net/>

コンテナヤードのスーパーマシン登場。



新しいニーズを先取りした
3段通過、4段積の
最新鋭コンテナキャリア。

レベリング調整の不要な
リジッドフレーム構造。
低重心で、
安定したスタイリング。



コンテナキャリア S526RH



広視界、低振動、エアコン装備の デラックスなキャビン

エアコンが標準装備された、広視界で明るく、しかも低振動、低騒音を誇るデラックスなキャビン。適正配置されたレバー、スイッチ及びメータ類など静かで快適な居住性を実現しました。

TVモニター、カメラの装備

安全でスピーディーな作業が行なえるように、2台のTVカメラとモニターを装備しています。



電気式レバー

レバー類はフィンガータッチで楽に操作できる電気式レバーを採用、運転がさらに容易になりました。

便利なクレーン装備



国内初のラバーサスペンション採用

ラバーサスペンションの採用により低重心で安定した作業が行えます。

速度警報装置付

安全な旋回をするために、走行速度が一定以上になるとアラームで警告します。

新型テレスコ・スプレッターの採用

油圧モータ駆動によるチェーン方式を採用、伸縮時間がより短縮され、作業の向上とともにメンテナンスも容易になりました。

上昇・下降速度のアップ

304PSの高馬力エンジンに必ず6RB1-Tの搭載によりスプレッターのリフトスピードが大幅にアップしました。



直噴式ハイパワーターボエンジン搭載

定格出力 **304PS**
総排気量 **13,741ℓ**
最大トルク **130kg・m**

フルオートドライブを可能にした トルクコンバータ・トランスミッション

ロックアップクラッチ付トルクコンバータ*、前後進2速のトランスミッションとハイパワーエンジンにより加速性を一段とアップさせました。また、オートドライブ時は、前進走行中に後進にシフト、またはその逆の操作を行っても、安全装置によりパワートレインは保護されます。

*ロックアップクラッチは走行速度が約17km/h以上で働き、トルクコンバータは直結状態になります。

インターロック装置

4個のツイストロックがツイスト孔へ完全に挿入され、完全に「ロック」または「アンロック」の状態になった時だけリフトでき、中途半端な斜めの位置ではリフトできない装置です。また、コンテナを吊り上げている時はツイストできない構造になっています。

ツイストロック作動確認装置

ツイスト孔に挿入(着床)されたか、また「ロック」位置になったか、運転席でインジケータランプ(3灯式)により確認できます。

OKモニター

運転席に座ったままで車両の状態が一目で把握でき安心して作業が行えます。

ブレーキインターロック

ブレーキ空気圧が規定以下になると走行しません。

緊急ブレーキ

走行中、ブレーキ空気圧が規定以下になると自動的に駐車ブレーキが作動します。また、駐車ブレーキが作動している時は走行しません。

オートグリスタの採用

ホイストチェーン用自動給油装置 の標準装備



<http://www.keiyounet/>

S526RH

コンテナキャリア



<http://www.keiyou.net/>

コンテナキャリアシリーズ

S526Ⅲ




45フィートコンテナ仕様

CCD300



■外形寸法図

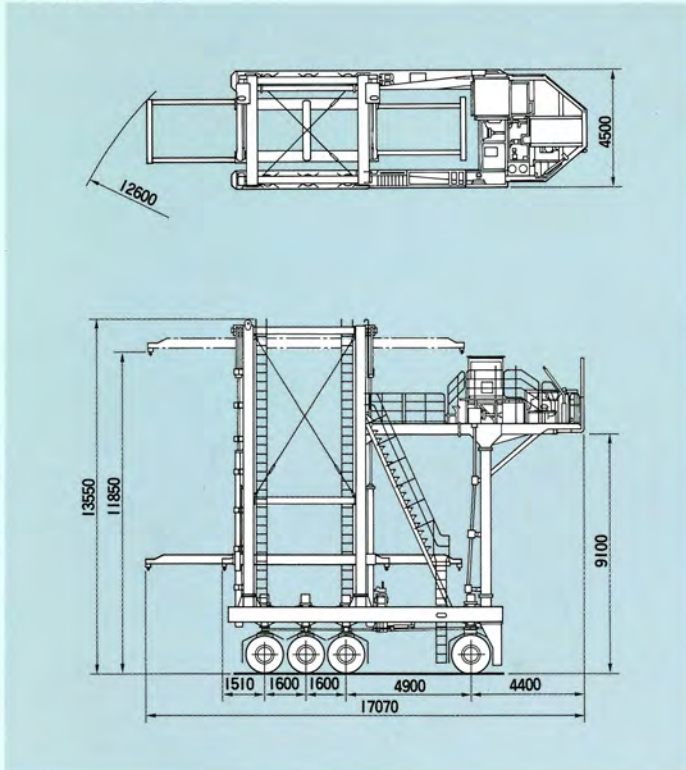

■標準仕様

	S526RH
■性能	
定格荷重	20ft 24t 40ft 30.5t
最大荷重	33.0t
使用コンテナ寸法 (幅×高さ×長さ) (45フィート仕様も可)	2,438mm(8') × 2,438mm(8')・2896mm(9'6") × 6,055mm(20')・12,190mm(40')
走行速度	無負荷 1速13km/h 2速25km/h 負荷 1速13km/h 2速25km/h
積載段数/通過段数	4段/3段
上昇速度(無負荷/負荷)	400/310mm/s
下降速度(無負荷/負荷)	310/310mm/s
スプレッド調整	左右各150mm
■機関	
形式	いすゞ6RB1-T型ディーゼル機関 直列直接噴射式、水冷頭上弁
排気量	13.741ℓ
出力	304PS
最大トルク	130kg・m/1400rpm
■各種構造および機能	
トルクコンバータ	15" 3要素 1段2相形
変速機	パワーシフト前・後2相式
最終駆動方式	プロペラシャフト駆動
制動装置	8輪ディスクブレーキ
タイヤ	16.00-25-28PR
ステアリング装置	全油圧
スプレッド水平保持	油圧方式

※この仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。

TCM株式会社

本社/〒550-0003 大阪市西区京町堀1-15-10 ☎06(6441)9151
営業本部/〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-5 ☎03(3591)8171
<http://www.tcm.co.jp/>

販売店

<http://www.keiyou.net/>